


NÁVOD NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE

AWI-25HRDC1XB
AWI-35HRDC1XB
AWI-54HRDC1XB
AWI-71HRDC1XB

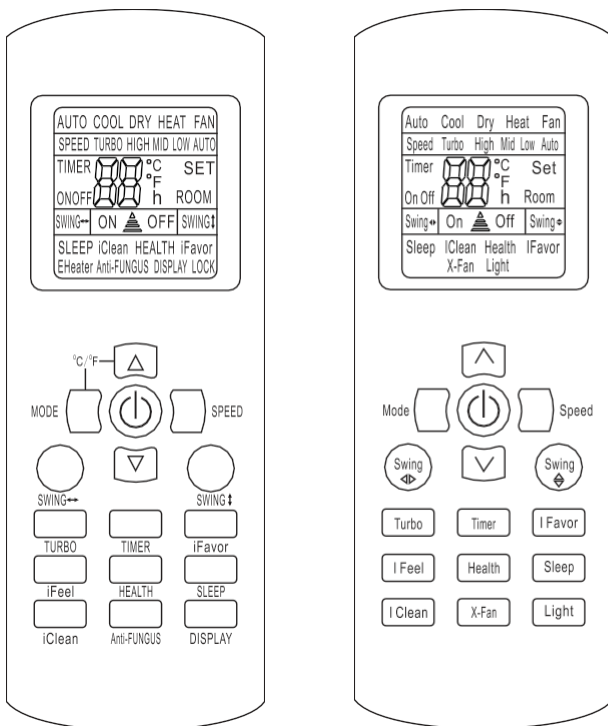


- Pozorne si prečítajte tento “návod”, aby ste mohli klimatizáciu používať bezpečne a správne.
- Dobre si uschovajte “návod”, aby ste sa naň mohli kedykoľvek odvolať.

Popis tlačidiel

Poznámka:

1. Existujú dva druhy diaľkového ovládača, Fig. A a Fig. B,
2. Všetky uvedené údaje sú zobrazenia po prvotnom elektrifikovaní alebo opätovnom elektrifikovaní po vypnutí. Pri skutočnej prevádzke sa na obrazovke diaľkového ovládača zobrazujú len súvisiace položky.

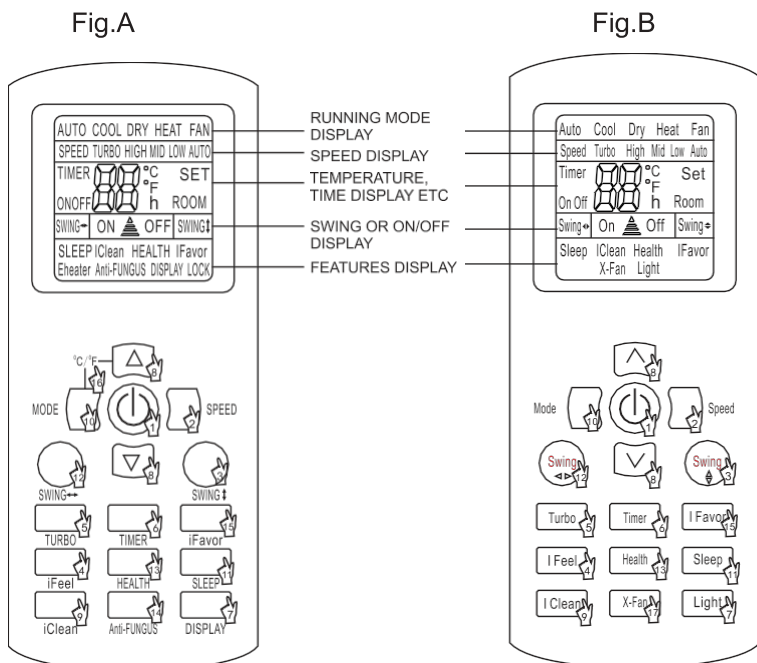

Chladiace jednotky nemajú funkciu vykurovania alebo elektrického ohrevu. Keď diaľkový ovládač prepnete na tlačidlá týchto funkcií, jednotky nebudú mať takýto účinok.

*Prosím, nepoužívajte takéto tlačidlá na diaľkovom ovládači.

Poznámka: Na obrázku je všeobecný diaľkový ovládač, obsahuje takmer všetky funkčné tlačidlá. Môžu sa mierne líšiť od materiálu (závisí od modelu).

1. Tlačidlo "ON/OFF"

Stlačením tohto tlačidla môžete klimatizáciu spustiť alebo zastaviť.

2. Tlačidlo "SPEED"

Rýchlosť ventilátora môžete vybrať takto:

Nízka Stredná Vysoká Auto

3. "SWING".

Stlačte toto tlačidlo a lopatky vertikálneho smeru vetra sa budú otáčať automaticky, keď dosiahnete požadovaný vertikálny smer vetra, stlačte ho znova, lopatky vertikálneho smeru vetra sa zastavia vo vami zvolenej pozícii.

4. Tlačidlo "iFeel"

Keď sa zobrazí tlačidlo "iFeel":

Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť funkciu pocitov. Na LCD displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti, keď je funkcia nastavená, a po zrušení funkcie sa zobrazí nastavená teplota. Táto funkcia je neplatná, keď je spotrebič v režime Ventilátor.

5. Tlačidlo "TURBO"

Pri stave režimu chladenia alebo vykurovania stlačte toto tlačidlo, rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na silnú a na LCD displeji sa zobrazí "TURBO", spustí sa funkcia "TURBO", aby sa dosiahlo najvyššie chladenie alebo vykurovanie.

6. Tlačidlo "TIMER"

Nastavenie času časovača "ON":

- a. Keď je diaľkový ovládač vo vypnutom stave, stlačte tlačidlo "TIMER", na LCD displeji sa zobrazí "TIMER ON" časovač, rozsah nastavenia času je 0,5 h až 24 h.
- b. Stlačením tlačidla " Δ " alebo " ∇ " môžete nastaviť čas časovača, každým dotykom sa nastaví čas na 0,5 h po dosiahnutí 10 hodín sa nastaví čas na zvýšenie alebo zníženie 1 h na stlačenie, aby sa aktivoval požadovaný časovač.
- c. Opätovným stlačením tlačidla "TIMER" nastavíte funkciu časovača.
- d. Môžete nastaviť ďalšiu funkciu na zabezpečenie vhodného stavu po zapnutí klimatizácie (vrátane režimu, teploty, výkyvu, rýchlosti ventilátora atď.). LCD displej zobrazí všetky vaše nastavenia a zachová ich, keď časovač dosiahne nastavený čas, klimatizácia bude automaticky pracovať podľa vášho nastavenia.

Nastavenie časovača "OFF":

- a. Keď je diaľkový ovládač v zapnutom stave, stlačte tlačidlo "TIMER", na LCD displeji sa zobrazí "TIMER OFF" a časovač, rozsah nastavenia času je 0,5 h až 24 h.

b. Stlačením tlačidla " \triangle " alebo " ∇ " môžete nastaviť čas časovača, každým dotykom sa nastaví čas zvýšenia alebo zníženia o 0,5 h po dosiahnutí 10 hodín sa nastaví čas zvýšenia alebo zníženia o 1 h na stlačenie, aby sa aktivoval požadovaný časovač.

7. Tlačidlo "DISPLAY (alebo Light)"

Stlačením tohto tlačidla môžete nechať LCD displej pracovať alebo nie.

8. Tlačidlo "△" alebo "▽"

Stlačením tlačidla "△" alebo "▽", môžete nastaviť rozsah teploty od 16°C do 32°C, displej sa zmení, keď sa dotknete tlačidla.

9. Tlačidlo "iClean"

- a. Keď je diaľkový ovládač vo vypnutom stave (YKR-P/020Eiba: keď je diaľkový ovládač v zapnutom alebo vypnutom stave), stlačte tlačidlo "iClean", vodiace lišty vetra sa otočia do počiatočných polôh pre chladenie, klimatizácia spustí funkciu "iClean" s maximálnym trvaním 35 minút. Účelom tejto funkcie je vyčistiť prach na výparníku a vysušiť vnútornú vodu vo výparníku a zabrániť tomu, aby výparník splesnel v dôsledku usadzovania vody a aby páchol zvláštnym zápachom.
- b. Po nastavení funkcie "iClean" opätovným stlačením tlačidla "iClean" zrušíte funkciu "iClean" alebo stlačením tlačidla "ON/OFF" zrušíte funkciu "iClean" a spustíte klimatizáciu.
- c. Funkcia čistenia prestane fungovať po 35 minútach prevádzky bez akejkoľvek operácie.

Poznámka: Funkciu "iClean" možno nastaviť paralelne s funkciou "time start"; v takom prípade sa funkcia "time start" vykoná po funkcii "iClean".

10. Tlačidlo "MODE"

Ktorý umožňuje zvoliť rôzne prevádzkové režimy, po každom stlačení sa prevádzkový režim zmení. Zobrazí sa nasledujúcom displeji.

AUTO COOL DRY HEAT VENTILÁTOR AUTO

Poznámka: typ studeného vetra nemá funkciu vykurovania.

11. Tlačidlo "SLEEP"

1. Stlačením tlačidla "SLEEP" vstúpte do režimu SLEEP.
2. Potom sa v režime COOL alebo HEAT nastavená teplota automaticky reguluje na základe času spánku.
3. Prístroj automaticky ukončí funkciu SLEEP, keď uplynie čas spánku.

Poznámka: ak stlačíte tlačidlo MODE alebo ON/OFF, diaľkový ovládač zruší režim spánku.

12. Tlačidlo "SWING"

Stlačte toto tlačidlo, lopatky horizontálneho smeru vetra sa môžu automaticky otáčať, keď máte požadovaný horizontálny smer vetra, stlačte ho znova, lopatky horizontálneho smeru vetra sa zastavia v polohe, ktorú ste si vybrali.

13. Tlačidlo "ZDRAVIE"

Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu zdravia.

14. Tlačidlo "Anti-FUNGUS"

Táto klimatizácia má špeciálnu funkciu proti suchu a plesniam, ktorá má dve možnosti voľby "áno" alebo "nie". Táto funkcia sa ovláda diaľkovým ovládačom v režimoch chladenia, sucha a auto (chladenie a sucho), vodorovné vodiace lišty vetra sú v počiatočnej polohe pre chladenie. Klimatizácia beží tri minúty so slabým vetrom. Účelom tejto funkcie je vysušiť vnútro výparníka a zabrániť tomu, aby výparník splasnil v dôsledku usadzovania vody, a tým rozptýlil zvláštny zápach.

Poznámka:

1. Táto funkcia nebola nastavená z výroby. Túto funkciu môžete ľubovoľne nastaviť a zrušiť. Spôsob nastavenia je: v stave "vypnuté" klimatizácie a diaľkového ovládača, nasmerujte diaľkový ovládač na klimatizáciu a stlačte nepretržite tlačidlo "Anti-FUNGUS" na jedenkrát, bzučiak po piatich pípnutiach opäť päťkrát zapípa, čo znamená, že táto funkcia je pripravená. V prípade, že bola táto funkcia nastavená, pokiaľ nie je celá klimatizácia vypnutá alebo funkcia nie je ručne zrušená, klimatizácia má potom túto funkciu ako predvolenú;
2. Zrušenie funkcie: (1). Vypnite celú klimatizáciu; (2). V stave "off" klimatizácie a diaľkového ovládača nasmerujte diaľkový ovládač na klimatizáciu a nepretržite stlačte tlačidlo "Anti-FUNGUS" na jedenkrát, bzučiak po päťnásobnom pípnutí trikrát zapípa, čo znamená, že táto funkcia bola zrušená;
3. Ak je táto funkcia zapnutá, odporúča sa klimatizáciu znovu spustiť až po jej úplnom zastavení;
4. Táto funkcia sa nespustí v prípade zastavenia času alebo zastavenia spánku.

15. Tlačidlo "iFavor"

Tlačidlo je tlačidlom skratky, používatelia si môžu vyhradiť údaje o režime, rýchlosti vetra, nastavenej teplote, hojdaní apo jeho stlačení môže fungovať v režime, ktorý používatelia nastavili predtým. Postup: 1. Zapnite klimatizáciu, vykonajte nastavenie na ideálny režim, ktorý ste chceli. 2. Stlačte tlačidlo skratky na tri sekundy, kým obrazovka displeja nevydá signál, ktorý predstavuje tlačidlo skratky a trikrát zabliká, potom rezervujte režim prevádzky v diaľkovom ovládači, hotovo. Ak chcete nahradiť predchádzajúci prevádzkový režim, urobte to tak, ako je uvedené vyššie.

16. "°C/ °F " tlačidlo

Teplota sa predvolene zobrazuje v stupňoch Celzia. Ak chcete nastaviť zobrazenie teploty na Fahrenheita, stlačte súčasne tlačidlá "△" a "MODE" na minimálne 3 sekundy bez ohľadu na to, či je diaľkový ovládač zapnutý alebo vypnutý. Opätovným súčasným stlačením tlačidiel "△" a "MODE" po dobu najmenej 3 sekúnd obnovíte zobrazenie teploty na stupňoch Celzia. Poznámka: Zobrazenie teploty vo Fahrenheitoch nie je pri niektorých modeloch k dispozícii. Keď sa teplota zobrazuje v stupňoch Fahrenheita na diaľkovom ovládači, môže byť na jednotke v stupňoch Celzia, čo nebude mať vplyv na jej funkciu a prevádzku.

Tieto kombinované tlačidlá sú určené pre diaľkové ovládače s °C/°F. Funkcia prepínania, ak na diaľkovom ovládači nie je symbol °C/°F, potom funkcia prepínania °C/°F nie je k dispozícii.

17. Tlačidlo "X-Fan"

Klimatizácia beží tri minúty so slabým vetrom a potom sa zastaví. Účelom tejto funkcie je vysušiť vnútro výparníka a zabrániť tomu, aby výparník v dôsledku usadzovania vody plesnel a tým sa rozptýlil zvláštny zápach. **Poznámka:** Existujú dva modely diaľkového ovládania s rovnakými tlačidlami, ale s rôznymi funkciami.

YKR-P/020 E:

1. Túto funkciu je možné nastaviť, keď je jednotka zapnutá v režime chladenia alebo v režime sušenia: stlačte tlačidlo "X-Fan", na LCD displeji sa zobrazí "X-Fan", funkcia proti plesniam zapnutá. Opätovne stlačte tlačidlo "X-Fan", funkcia proti plesniam sa vypne.
2. Funkciu "Cancel" (Zrušiť) nastavte len pri vypnutí jednotky v režime chladenia alebo v režime sušenia: ak je funkcia proti plesniam nastavená pri zapnutí jednotky, po vypnutí stlačte tlačidlo "X-Fan", funkcia proti plesniam sa vypne a "X-Fan" zmizne. Ak znova stlačíte tlačidlo "X-Fan", nebude fungovať.

YKR-P/010E:

1. Táto funkcia nebola nastavená vo výrobe. Túto funkciu môžete ľubovoľne nastaviť a zrušiť. Spôsob nastavenia je: v stave "off" klimatizácie a diaľkového ovládača, nasmerujte diaľkový ovládač na klimatizáciu a stlačte tlačidlo "X-Fan" jedenkrát, bzučiak po piatich pípnutiach päťkrát zapípa, čo znamená, že táto funkcia je pripravená. V prípade, že táto funkcia bola nastavená, pokiaľ nie je celá klimatizácia vypnutá alebo funkcia nie je ručne zrušená, klimatizácia má potom túto funkciu ako predvolenú;
2. Zrušenie funkcie: (1). Vypnite celú klimatizáciu; (2). V stave "off" klimatizácie a diaľkového ovládača nasmerujte diaľkový ovládač na klimatizáciu a nepretržite stlačte tlačidlo "X-Fan" na jedenkrát, bzučiak po päťnásobnom pípnutí trikrát zapípa, čo znamená, že táto funkcia bola zrušená;
3. Ak je táto funkcia zapnutá, odporúča sa klimatizáciu znovu spustiť až po jej úplnom zastavení;
4. Táto funkcia sa nespustí v prípade zastavenia času alebo zastavenia spánku.

Používanie

★ Výmena batérií



1. Posuňte kryt v smere naznačenom šípkou.
2. Vložte dve úplne nové batérie (7#), umiestnite batérie na pravé elektrické póly (+&-).
3. Vráťte kryt späť.

Režim automatickej prevádzky

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF, klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim automatickej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla SPEED môžete vybrať rýchlosť ventilátora. Môžete si vybrať rýchlosť ventilátora z možností LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Opätovným stlačením tlačidla sa klimatizácia zastaví.

★ Režim chladenia/vykurovania

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF, klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte prevádzkový režim Chladenie alebo Vykurovanie.
3. Stlačte tlačidlo "△" alebo "▽", nastavte teplotu, teplotu možno nastaviť s rozdielom 1 °C v rozsahu 16-32 °C.
4. Stlačením tlačidla SPEED môžete vybrať rýchlosť ventilátora. Môžete si vybrať rýchlosť ventilátora z možností LOW (Nízka), MID (Stredná), HIGH (Vysoká), AUTO (Automatická).
5. Opätovným stlačením tlačidla sa klimatizácia zastaví.

★ Režim ventilátora

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF, klimatizácia začne pracovať.
 2. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte prevádzkový režim Chladenie alebo Vykurovanie.
 3. Stlačením tlačidla SPEED môžete vybrať rýchlosť ventilátora. Môžete si vybrať rýchlosť ventilátora z možností LOW (NÍZKA), MID (STREDNÁ), HIGH (VYSOKÁ).
 4. Opätovným stlačením tlačidla sa klimatizácia zastaví.
- Poznámka: V režime cirkulácie je nastavenie teploty neúčinné.**

★ Režim sucha

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF, klimatizácia začne pracovať.
2. Stlačte tlačidlo MODE a vyberte režim prevádzky Dry.
3. Stlačením tlačidla △ alebo ▽ nastavte teplotu, teplotu možno nastaviť v rozmedzí 1 °C od 16 do 32 °C.
4. Stlačením tlačidla SPEED môžete vybrať rýchlosť ventilátora. Môžete si vybrať rýchlosť ventilátora z možností LOW, MID, HIGH, AUTO.
5. Opätovným stlačením tlačidla sa klimatizácia zastaví.

Poznámka:

Táto príručka predstavuje funkcie pre všetky diaľkové ovládače, je možné, že stlačíte jedno tlačidlo bez akejkoľvek reakcie, klimatizácia, ktorú ste si zaobstarali, nemá danú funkciu.

Pozor

1. Diaľkový ovládač nasmerujte na prijímač na klimatizácii.
2. Diaľkový ovládač by sa mal nachádzať vo vzdialenosti do 8 metrov od prijímača.
3. Medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom by nemali byť žiadne prekážky.
4. Diaľkový ovládač nepúšťajte ani ho nehádzte.
5. Neumiestňujte diaľkový ovládač pod silné slnečné žiarenie alebo vykurovacie zariadenia a iné zdroje tepla.
6. Použite dve batérie 7#, nepoužívajte elektrické batérie.
7. Pred dlhším používaním diaľkového ovládača vyberte batérie.
8. Ak nie je počuť šum vysielacieho signálu vnútornej jednotky alebo sa nerozsvieti symbol vysielania na obrazovke displeja, je potrebné vymeniť batérie.
9. Ak pri stlačení tlačidla diaľkového ovládača dôjde k resetovaniu, je nedostatok elektrickej energie a je potrebné vymeniť batérie.
10. Odpadovú batériu je potrebné riadne zlikvidovať.